

OSS-PC(PSO) 사용설명서 rev0.0

▶ 수동 조작방법



Danger

본 기기는 수동 조작자의 개인차에 따라 개폐력, 개폐속도가 다르기 때문에 개폐성을 보증할 수 없으므로 수동조작 시 무 부하상태에서 조작을 권장합니다.



Caution

수동조작의 경우 조작전원을 “OFF”하거나 개폐기를 자동모드에서 수동모드로 전환하여 주십시오. 전기적인 동작과 트러블이 발생할 수 있습니다.


1) 상용전원측 절체

수동핸들을 수동핸들 삽입구에 삽입한 후 수동핸들을 위 방향으로 올리면 절체가 된다.
이때, 절체 표시기의 상태는 적색 **A-ON**을 표시한다.

2) 예비전원측 절체

수동핸들을 수동핸들 삽입구에 삽입한 후 수동핸들을 아래 방향으로 내리면 절체가 된다.
이때, 절체 표시기의 상태는 녹색 **B-ON**을 표시한다.

주의) 수동 절체 후 수동핸들을 삽입구에서 분리하여 주십시오.
전기적 동작 시 수동핸들이 움직여 사고의 위험이 있습니다.

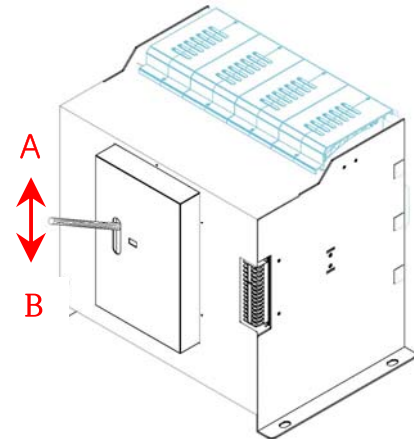

그림