

# OSS-TN(TBN) 사용설명서 rev0.0

## ▶ 수동 조작방법



**Danger**

본 기기는 수동 조작자의 개인차에 따라 개폐력, 개폐속도가 다르기 때문에 개폐성능을 보증할 수 없으므로 수동조작 시 무 부하상태에서 조작을 권장합니다.



**Caution**

수동조작의 경우 조작전원을 “OFF”하거나 개폐기를 자동모드에서 수동모드로 전환하여 주십시오. 전기적인 동작과 트러블이 발생할 수 있습니다.

### 1) 'A' 또는 'B' 전원측 트립

수동투입을 하실 경우 항상 트립 ('A'전원측 off, 'B'전원측 off)상태를 확인하여 주십시오.

트립은 ①(Trip)에 드라이버를 삽입 후 누르면 됩니다.

### 2) 'A' 전원측 투입

그림과 같이 수동레버를 수동투입 샤프트에 삽입 후 반시계방향으로 돌리시면 'A' 전원측 투입이 완료 됩니다. 표시기는 **A-ON**을 표시합니다.


### 3) 'B' 전원측 투입

그림의 ②(Selective)에 드라이버를 삽입하여 누른 상태에서 그림과 같이 수동레버를 수동투입 샤프트에 삽입 후 반시계방향으로 돌리시면 'B' 전원측 투입이 완료 됩니다. 표시기는 **B-ON**을 표시합니다.

이때, 절체가 완료가 될 때까지 드라이버를 빼지 마십시오.

**주의) 수동레버는 사용 후 수동투입 샤프트와 분리하여 주십시오.**

**전기적 동작 시 수동핸들이 움직여 사고의 위험이 있습니다.**

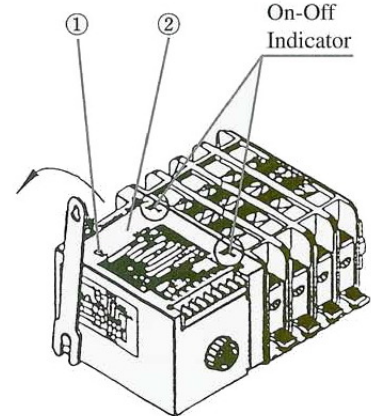

그림